

### Montageanleitung des UHF-Steckers

#### **UHF-Spezial**

für RG 213 U, RG 214 U, H 1000, H 1001, H 2000 Flex, H 2010

Aircom Plus, Ecoflex 10 und ähnliche Kabel

verwendetes Kabel: H 2010

**Assembly instruction of our UHF-plug UHF-Spezial,**

**to be used for RG 213 U, RG 214 U, H 1000, H 1001, H 2000 Flex, H 2010**

**Aircom Plus, Ecoflex 10 and similar cables**

Bild 1



<b>Stückliste</b>	Gehäuse	housing
<b>parts</b>	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass

	<b>Gummidichtung</b>	<b>gasket</b>
	<b>Andruckring</b>	<b>washer</b>
	<b>Verschlusschraube</b>	<b>nut</b>

Bild 2



Bild 3

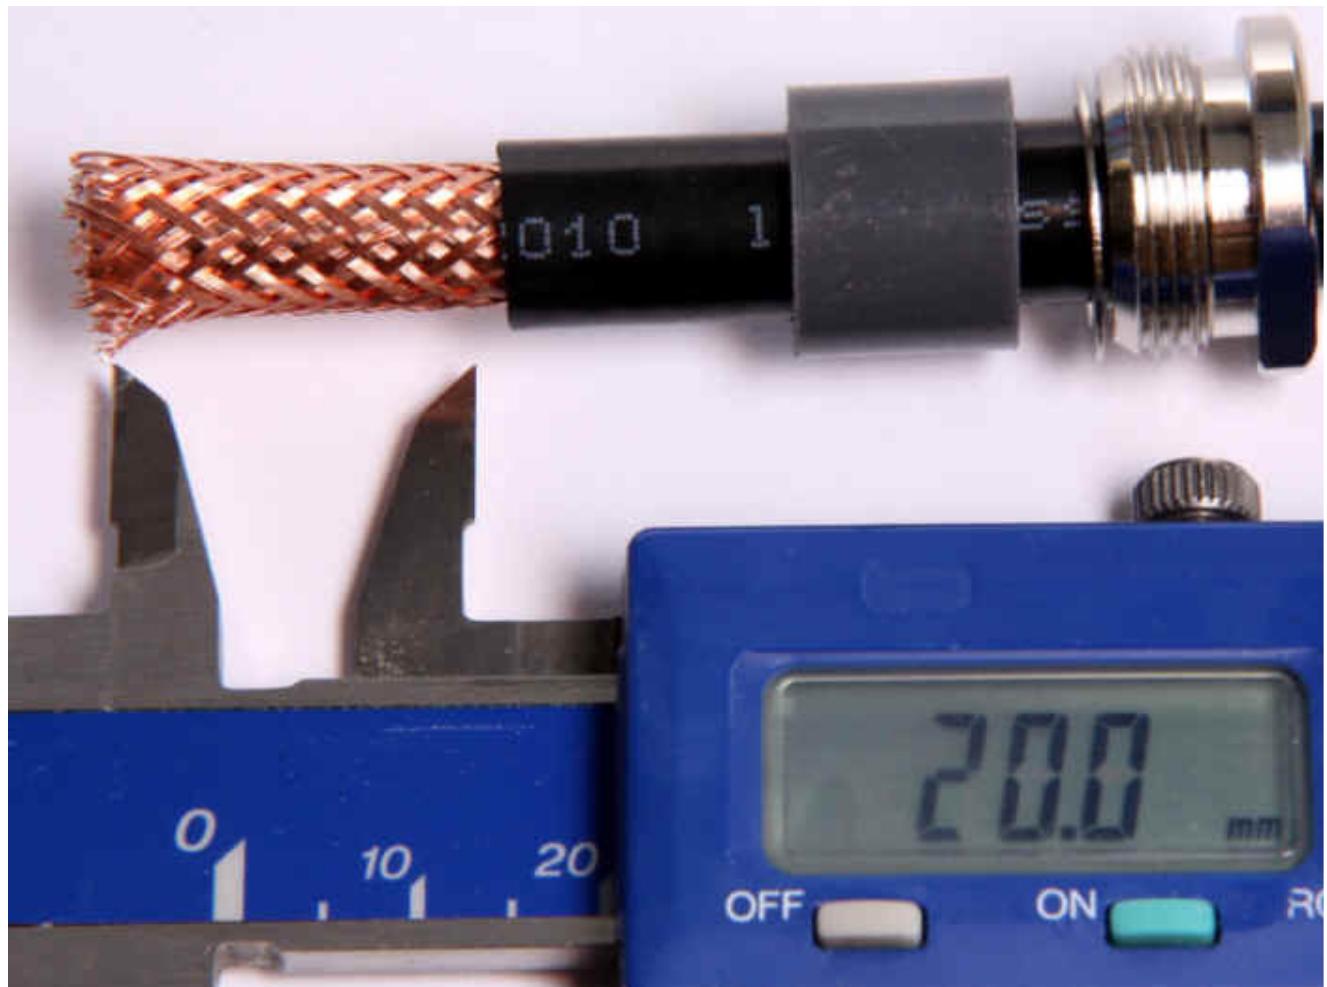


Bild 4



**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.**

**The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.**

**La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.**

**Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.**

Bild 5



Bild 6



Bild 7

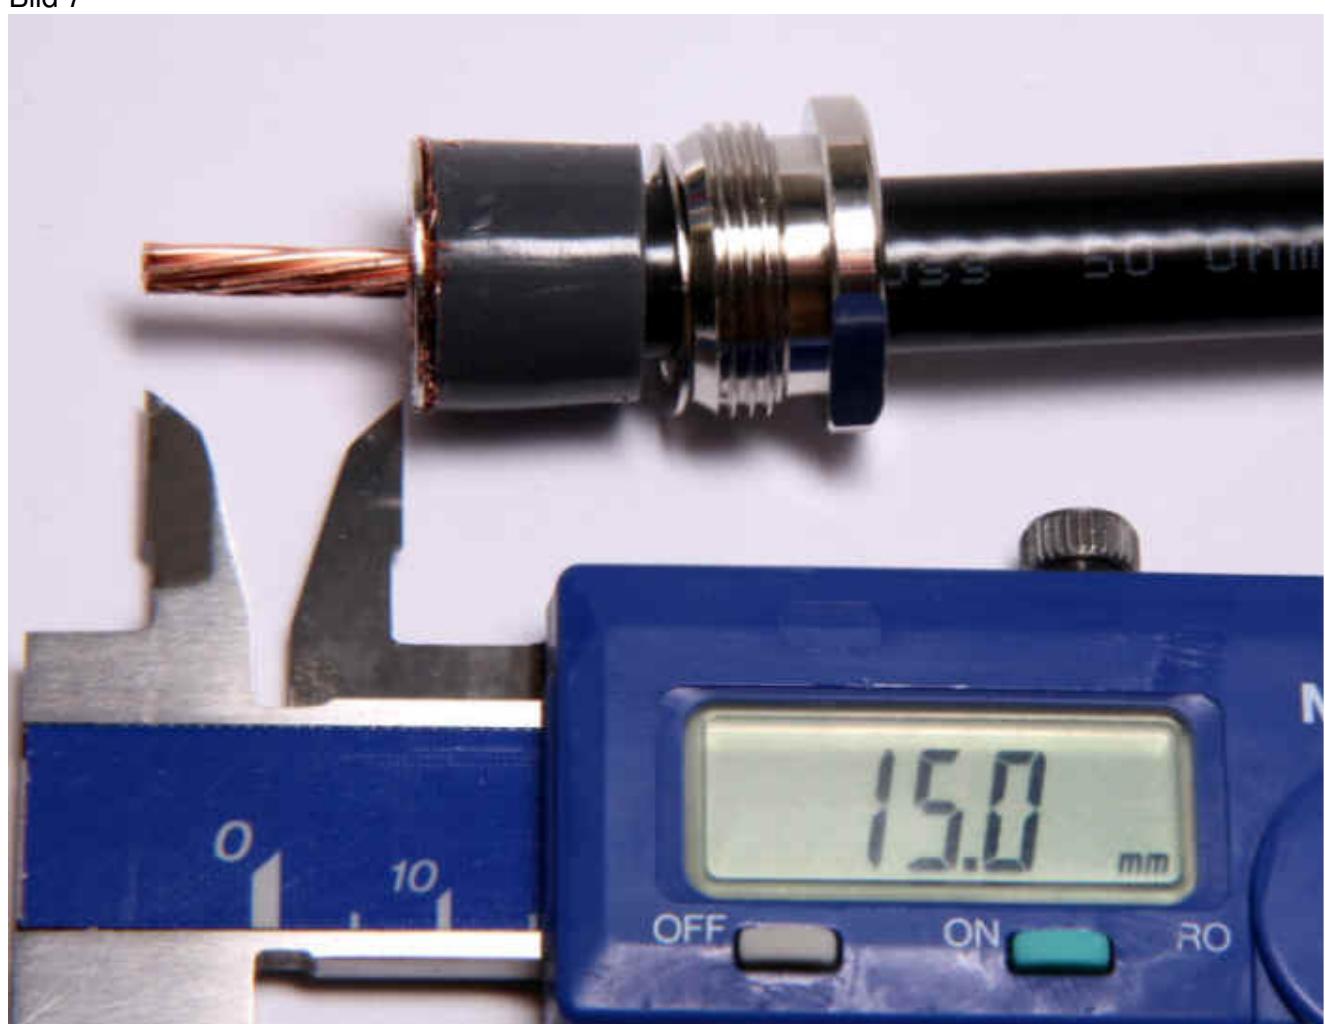


Bild 8



Bild 9

**wichtig - important - importante**

Vor dem Verlöten muss man die Endschraube anziehen und  
eine Kurzschlussüberprüfung machen.

Note, before you solder the center-contact please secure the nut and make sure  
that there is no short-circuit!

Prima di saldare devi fissare la vite finale e controllare se si trova un corto

circuito nella spina!

