

## Montageanleitung für den UHF-Stecker PL 7 Clamp

assembly instruction for our best UHF plug PL7 clamp

Bild 1



Bild 2

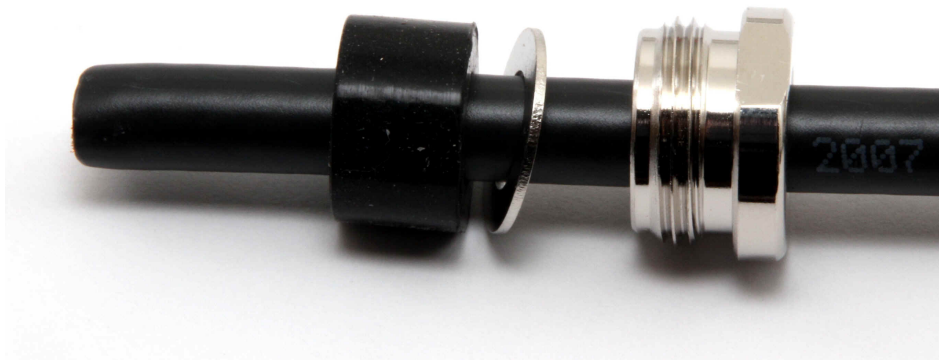


Bild 3

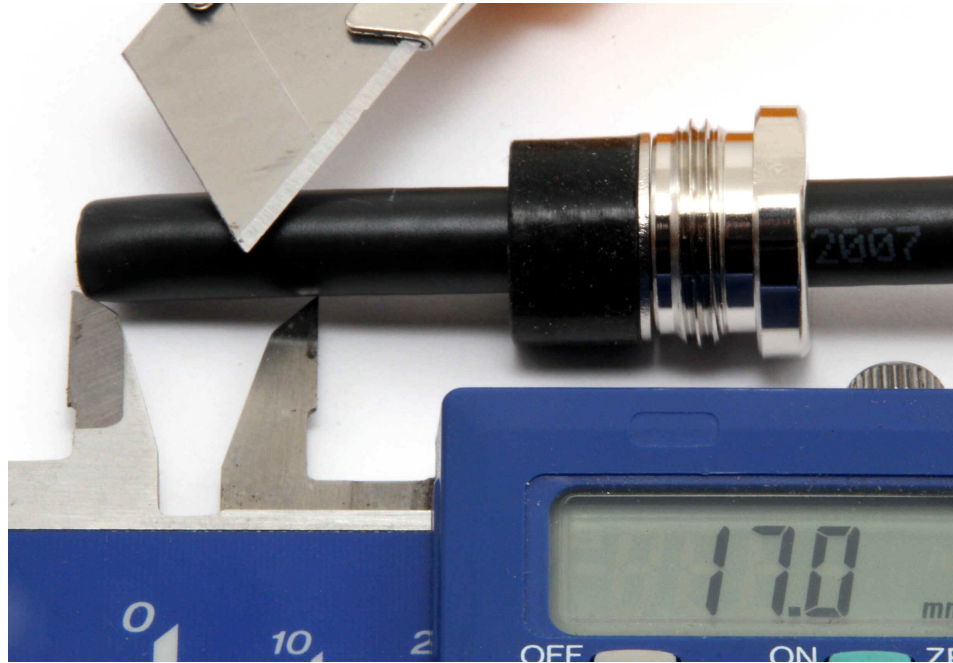


Bild 4


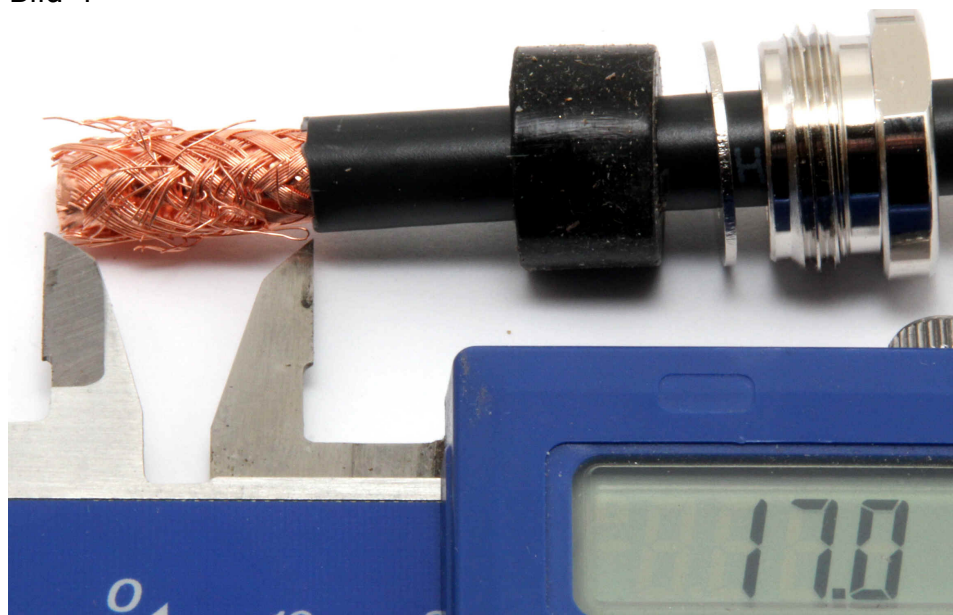


Bild 5

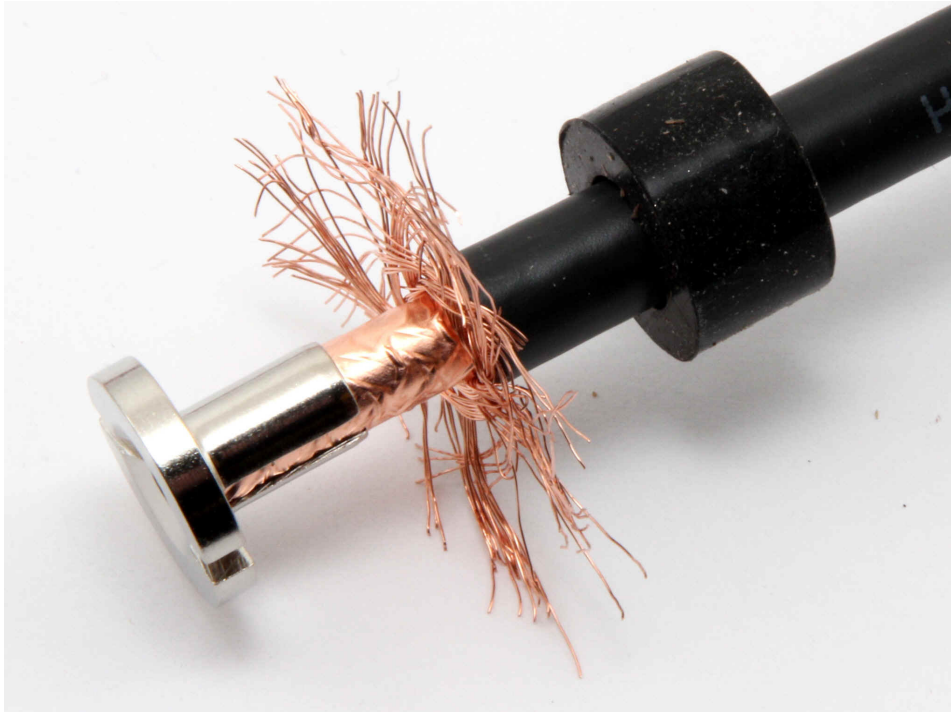

**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.**

**The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.**

**La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.**

**Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.**

Bild 6

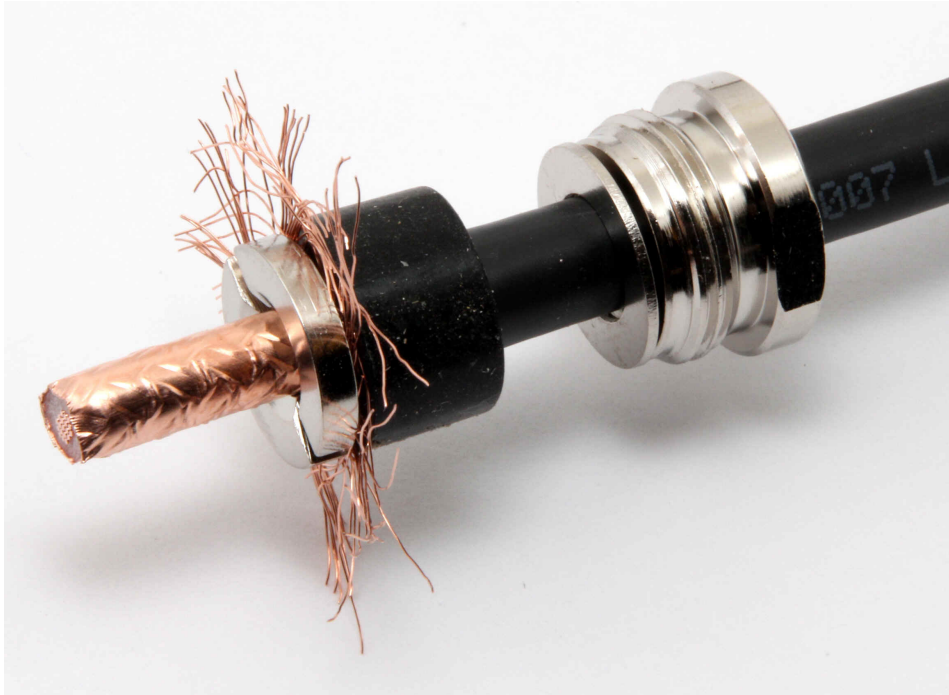


Bild 7



Bild 8

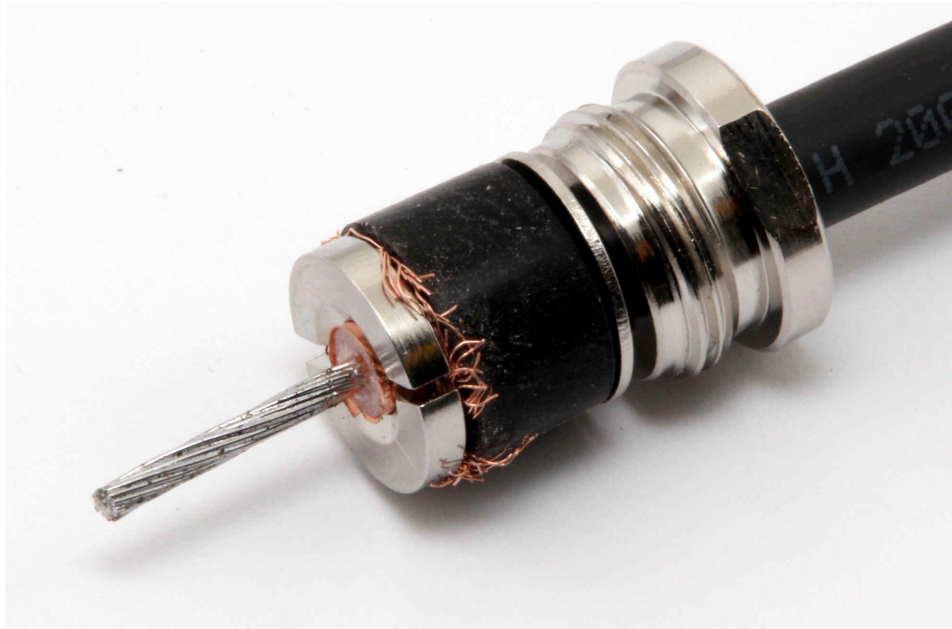


Bild 9



Bild 10



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please , do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche, s.v.p!

Per cortesia, non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!