

Montage handleiding voor TNC-7

1.



2.



3.




4.




The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

5.

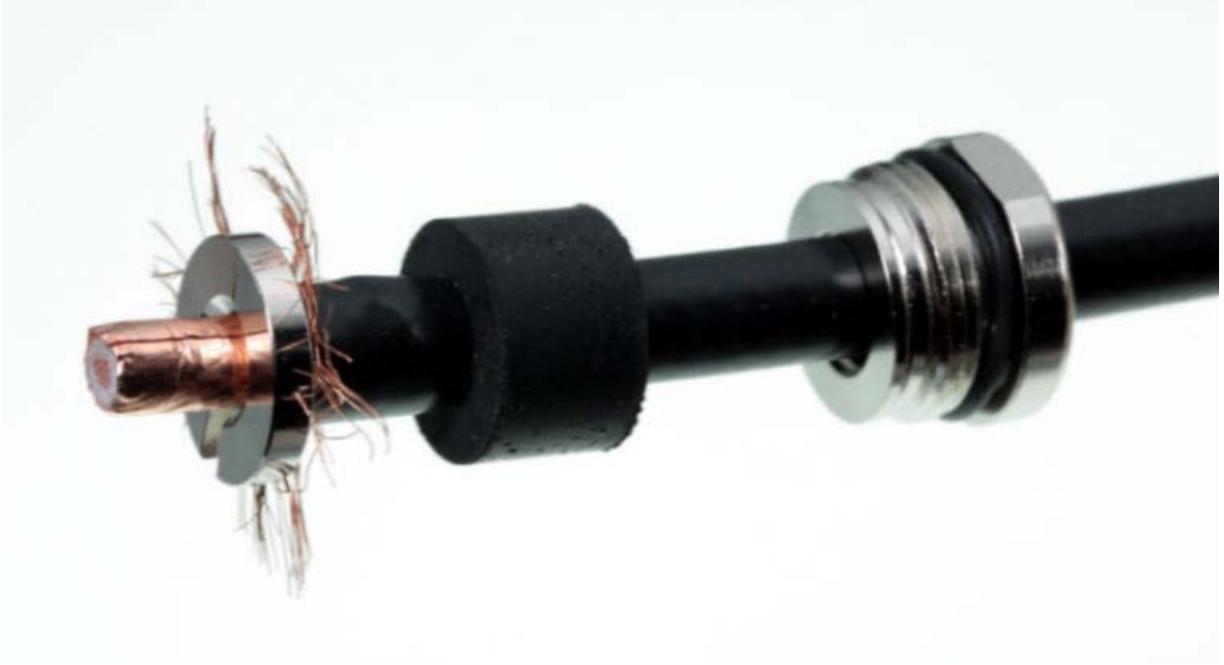

6.

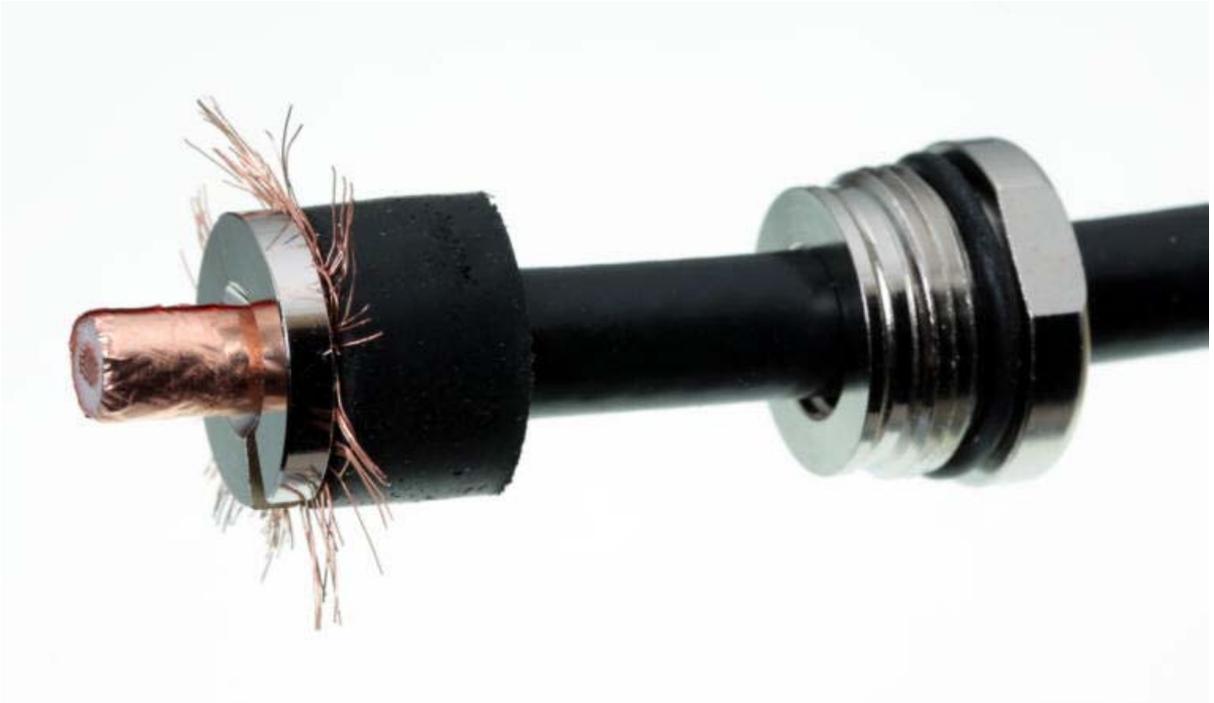

6.

7.



8.



Mit unserer Koax-Kabel-Schere KKS 16 lässt sich der Mittelleiter exakt schneiden, ohne dass der Innenleiter seine Struktur verliert. Der Mittelstift kann direkt nach dem Schnitt auf den Innenleiter gesteckt werden.


9.



10.



11.

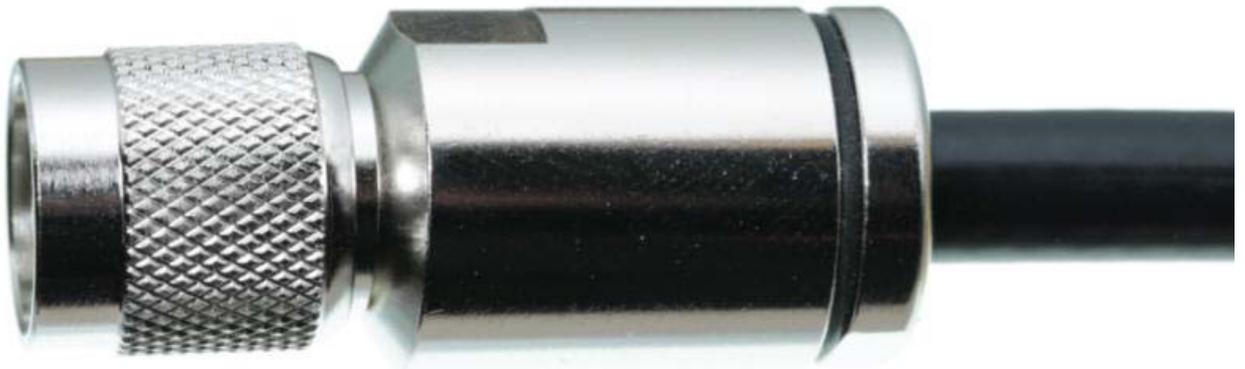

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!